

Návod pro dětské elektrické autíčko

Neon Sport 4x4

Číslo: LBB-5266A



Copyright © BezvaZboží.cz | andos s.r.o. | Specialista na dětská elektrická vozítka

Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA	8
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	9
5 NABÍJENÍ BATERIÍ	10
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	10
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	11

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 30 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

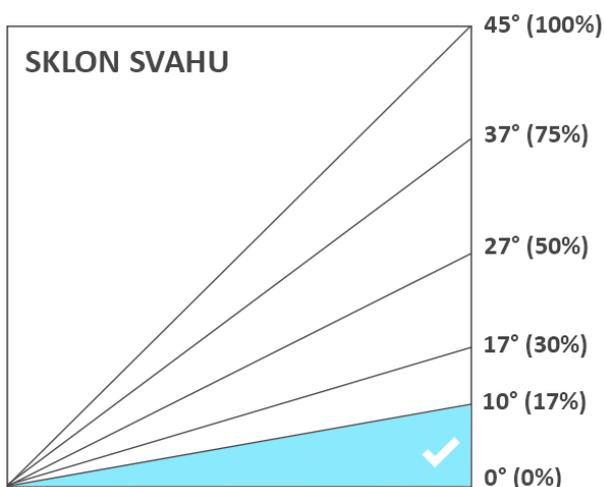


- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než **10° (tj. 17 %)**. Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.


Obr. 1: Vozítko položte na měkkou podložku (otočené podvozkem vzhůru). Odstraňte vazací pásky, gumy apod.. Odšroubujte matky z přední i zadní osy (sundejte z os i kovové podložky).

Obr. 2: Povytáhněte na ose zadní převodovky a namažte zadní osu vazelínou. Převodovky zasuňte zpět.

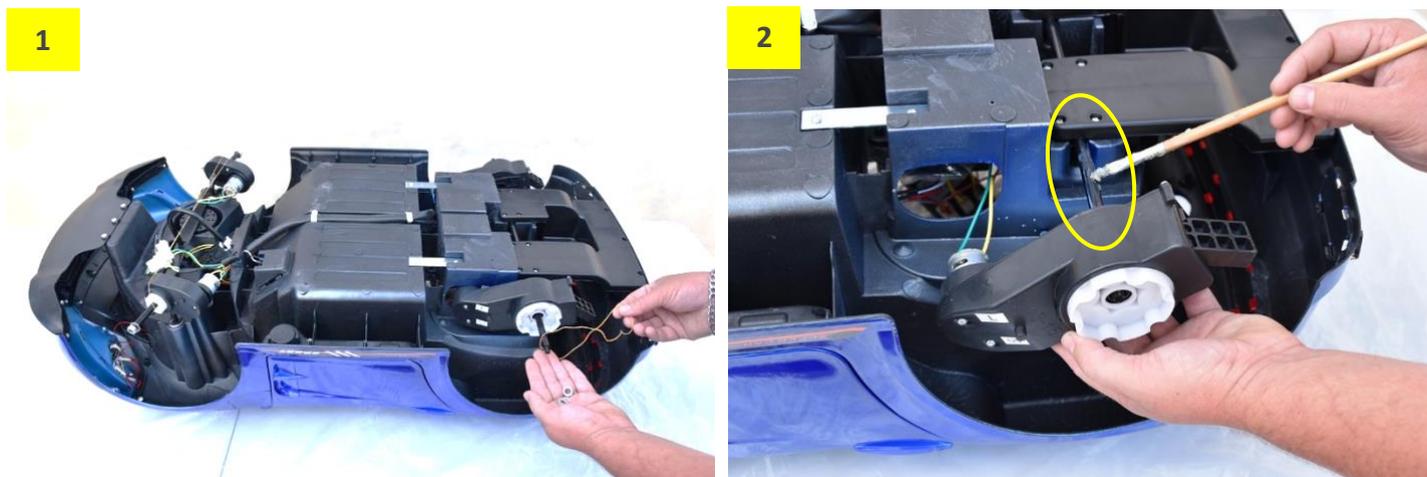


Obr. 3: Než nasadíte kola, osa musí být namazaná vazelínou za převodovkou i před převodovkou.


Obr. 4: Připravte si přední i zadní kola.

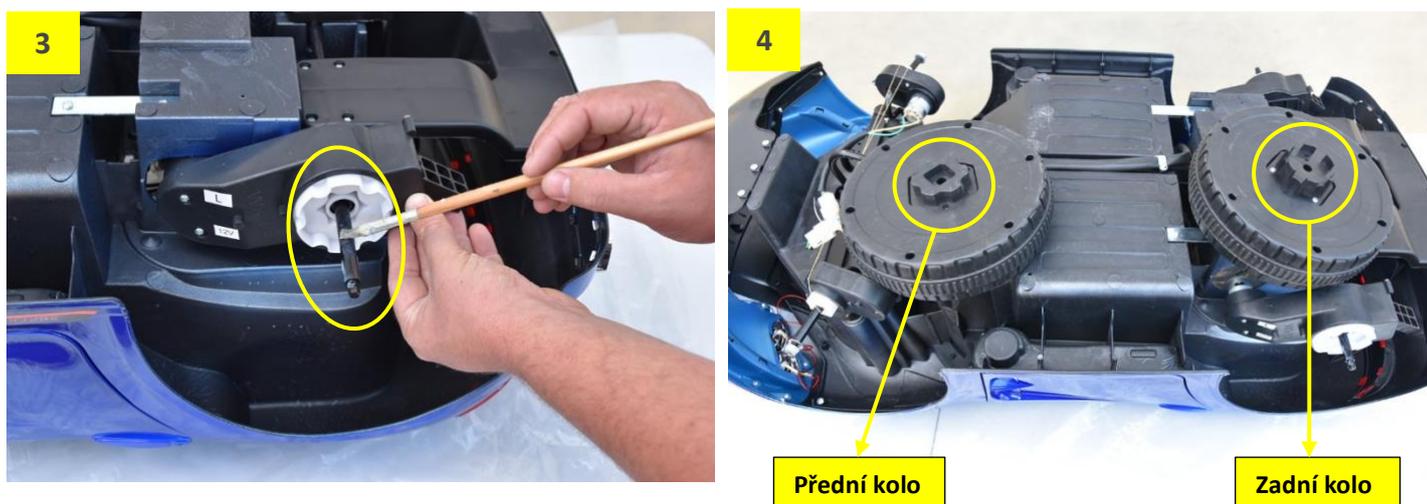

Obr. 5 a 6: Nasadte na osu obě zadní kola (unašeči do převodovek).

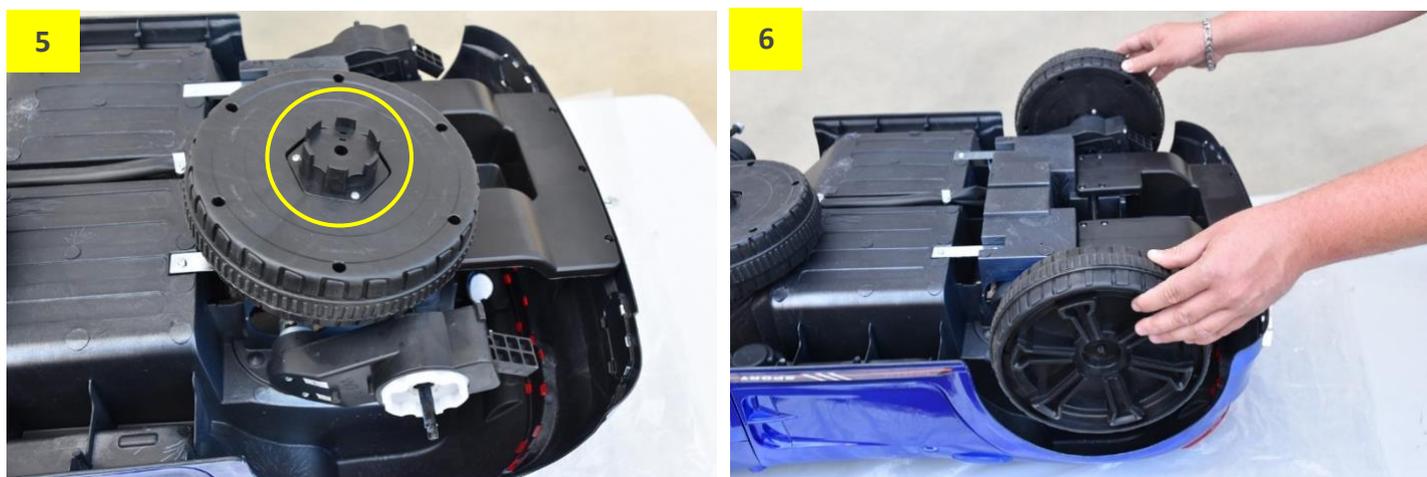


Obr. 7 a 8: Ke každému kolu nasadte na osu kovové podložky a přišroubujte matky. Matky s citem dotáhněte. Doporučujeme dotahovat obě matky současně, aby se při dotahování neprotáčely spolu s osou.

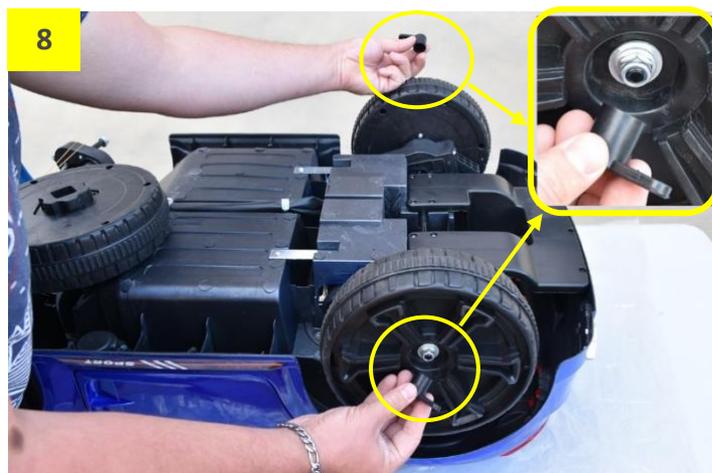


Obr. 9: Nyní povytáhněte na osách přední převodovky a namažte přední osy vazelínou.

Obr. 10: Než nasadíte kola, osa musí být namazaná vazelínou za převodovkou i před převodovkou.

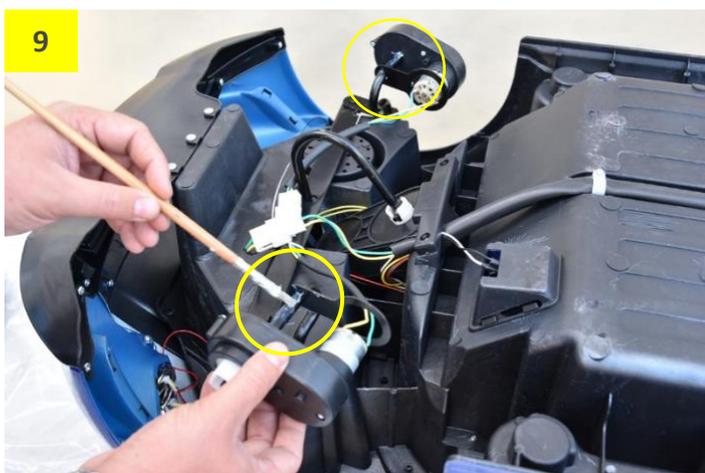


Obr. 11: Osy namažte vazelínou za převodovkou i před převodovkou.

Obr. 12: Nasadte obě přední kola.

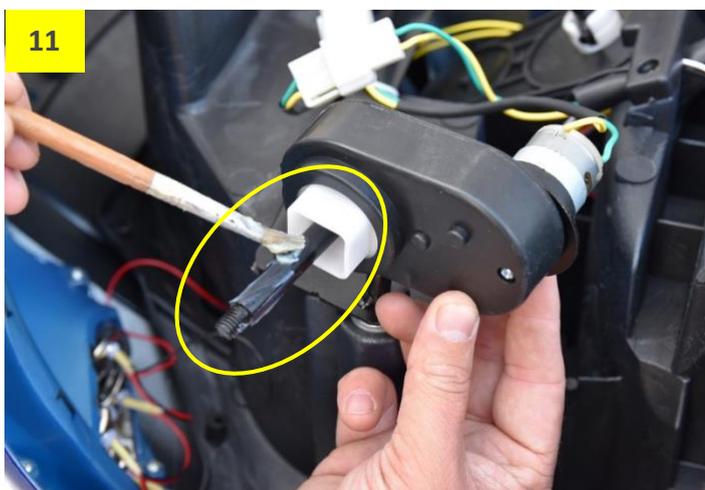

Obr. 13: Ke každému kolu nasadte na osu kovové podložky a přišroubujte matky. Matky s citem dotáhněte.

Obr. 14: Připravte si volant. Propojte konektor volantu. Volant zatím stále držte, aby nedošlo k vytržení kabelů z konektoru.

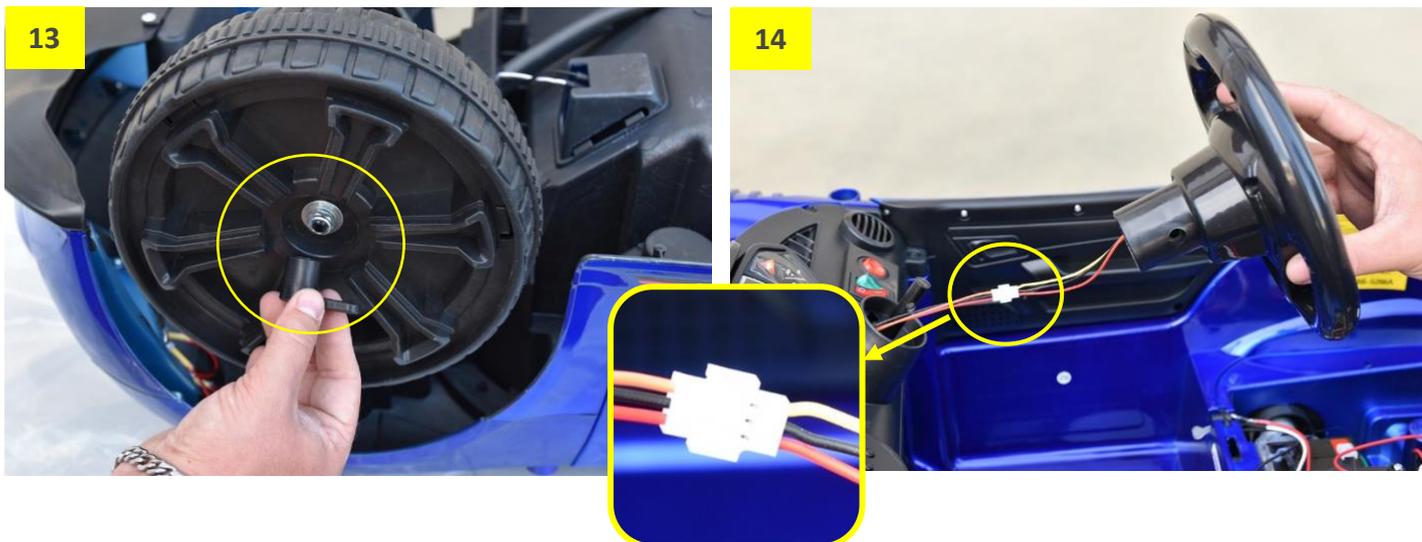


Obr. 15: Kabely s konektorem srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.

Obr. 16: Nasadte volant na tyč řízení, srovnejte ho a zajistěte šroubkem a matkou.



Obr. 17 a 18: Nasadte přední okno, srovnejte ho a zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii.

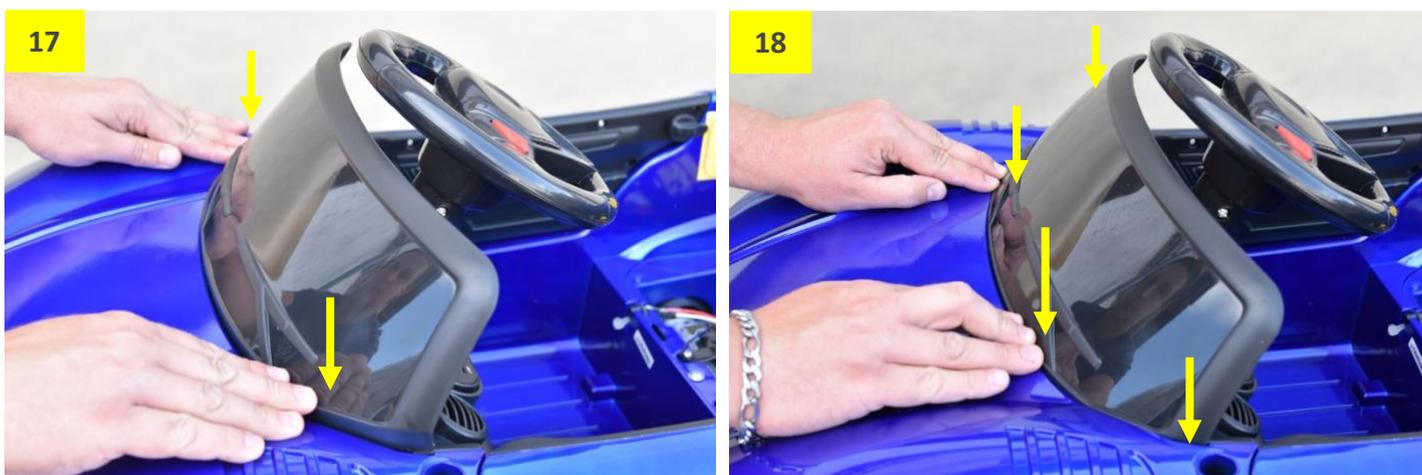

Obr. 19 a 20: Nasadte levé a pravé zpětné zrcátko. „Packy“ na zrcátku je potřeba zasunout do drážek v otvoru.



Obr. 21: Zrcátka zatlačte nadoraz do tvorů na levé a pravé straně autíčka.

Obr. 22: Nasadte vodící tyč do zadního otvoru autíčka.





Obr. 23: Prstem zamáčkněte pojistný kolíček a tyč zasuňte nadoraz do autíčka.

Obr. 24: Tyč zatlačte nadoraz.



Obr. 25: Správně nasazená vodící tyč v autíčku.

Obr. 26: Zapojení baterie – červený (+) kabel s konektorem nasuňte na červený (+) kontakt baterie.

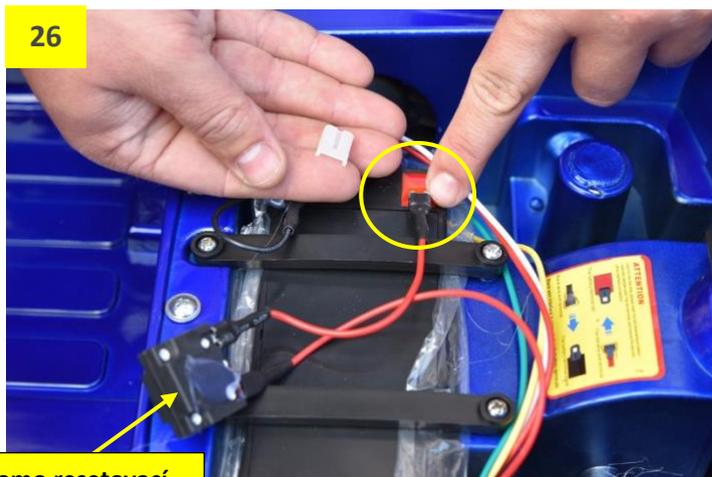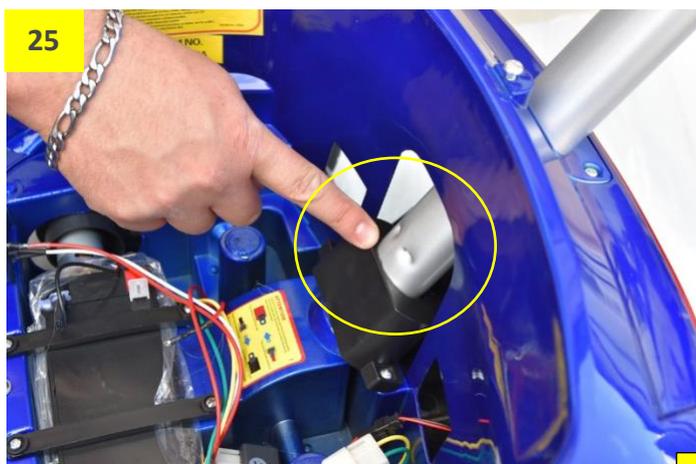


Samo resetovací pojistka

Obr. 27: Zkontrolujte znovu správné zapojení baterie (červený kabel + / černý kabel -). Poté zapněte autíčko a vyzkoušejte, zda se kola otáčejí správným směrem vpřed/vzad (toto proveďte dříve, než nasadíte poklice kol).

Obr. 28: Nasadte sedačku.



Obr. 29 a 30: Spodní výstupky v sedačce zatlačte nadoraz do otvorů v přepážce. Sedačku vzadu přišroubujte.

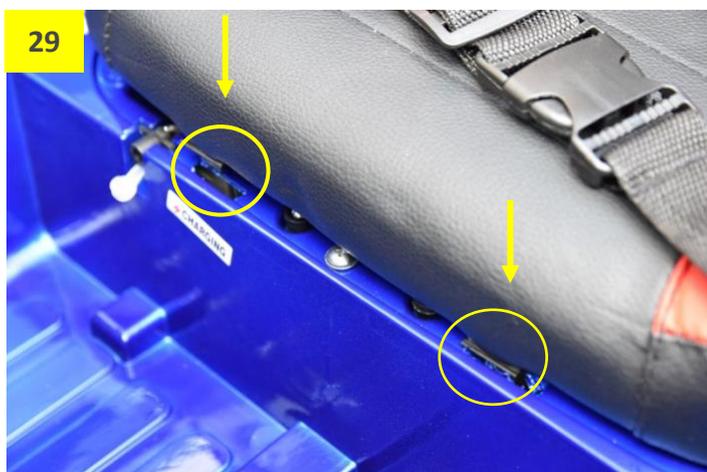

Obr. 31 a 32: Nyní nasadte na kola poklice. Výřez v poklici nasměrujte na výstupek v kole.



Obr. 33: Poklice zatlačte nadoraz do kol.

Obr. 34: Páčky na zadních převodovkách slouží pro vypínání převodovek zadních kol (jen při tlačení autíčka pomocí vodící tyče). Přední převodovky se vypínají automaticky. Před jízdou potom, nezapomeňte převodovky opět zapnout.



Obr. 35 a 36: Otvírání a zavírání dveří.



OVLÁDACÍ PRVKY



1. Hlavní vypínač (O=vypnuto / I=zapnuto)
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním zabrzdí
3. Klakson
4. Hudba nahraná z výroby / přepínání skladeb
5. Přepínání směru jízdy při jízdě na pedál (O=vpřed / I=vzad)
 - **POZOR: před změnou směru jízdy nebo rychlosti vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.**



6. Funkce houpaní autíčka na místě (O=vypnuto / I=zapnuto)
7. Hudební přehrávač s ukazatelem stavu nabití baterie
8. Vstup AUX (3,5 mm jack)
9. Vstup USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby ve formátu MP3)
10. Hudba nahraná z výroby
11. Říčkanky (anglicky)
12. Stiskem tlačítka = povídky (anglicky)
Přidržením tlačítka = snížíte hlasitost
13. Stiskem tlačítka = hudba z výroby
Přidržením tlačítka = zvýšíte hlasitost
14. Ukazatel stavu nabití baterie (při plném nabití svítí na symbolu baterie všechna pole)



13

12

9

8

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -




Synchronizace vozítka s dálkovým ovladačem

1. **Vozítko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte **současně** tlačítka jízdy **dopředu** a **dozadu** (tlačítka 1 a 2), přidrže je po dobu 4 vteřin, nebo stále držte, dokud nezačne blikat LED dioda rychlosti (4).
3. Tlačítka na ovladači držte stále stisknutá a **zapněte autíčko** hlavním vypínačem na palubce.
4. **Tlačítka nyní uvolněte**, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

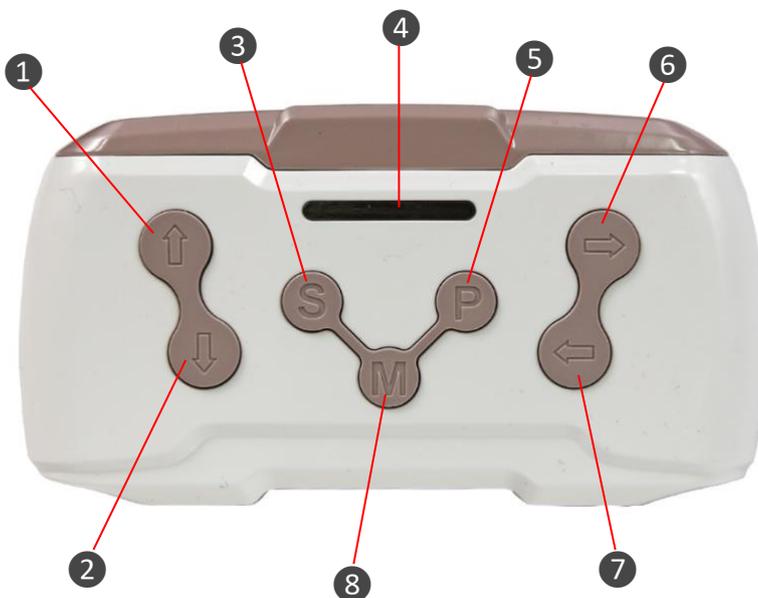

1. Dopředu
2. Dozadu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti
5. Brzda – Stop
6. Doprava
7. Doleva
8. Funkce houpání autíčka na místě



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

5 NABÍJENÍ BATERÍ


- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být vozítko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjete **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky ve vozítku.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.
 - **LED dioda na nabíječce:**
svítí červeně = baterie se nabíjí
svítí zeleně = baterie je nabitá

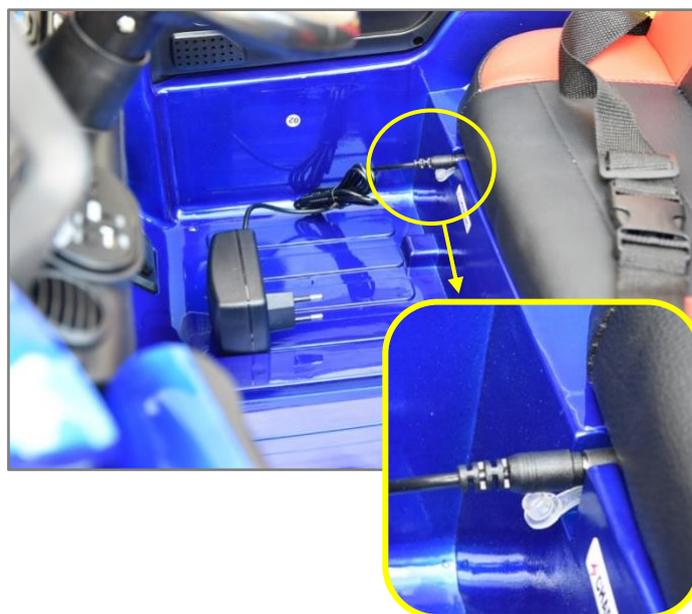

5 snadných kroků pro maximální životnost baterí

Životnost baterí můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdelší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterí za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterí.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjete baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům .
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat .
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům .
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači .
Vozítko nejede na dálkový ovladač	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.