

Dětské elektrické vozítko **LAMBORGHINI VENENO**

NÁVOD



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA	9
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	10
5 NABÍJENÍ BATERIÍ	11
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	11
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	12

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 50 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

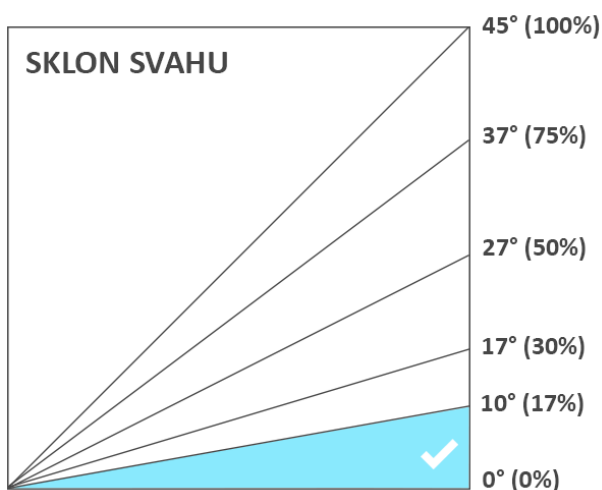

- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než 10° (tj. 17 %). Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

Obr. 1: Vybalte vozítko z krabice. Vyndejte všechny díly z vozítka. Vozítko položte na měkkou podložku, aby nedošlo při montáži k jeho poškození. Otočte vozítko podvozkem nahoru.

Obr. 2: Povytáhněte motory a namažte zadní osu vazelínou nebo olejem na levé i pravé straně.




Obr. 3: Než nasadíte zadní kola, namažte osu vazelínou nebo olejem.


Obr. 4: Nasadte na osu zadní kola.



Obr. 5 a 6: Ke kolům nasadte na osu kovovou podložku a matku. Matky s citem dotáhněte (doporučujeme dotahovat obě matky současně, aby se na ose neprotáčely).

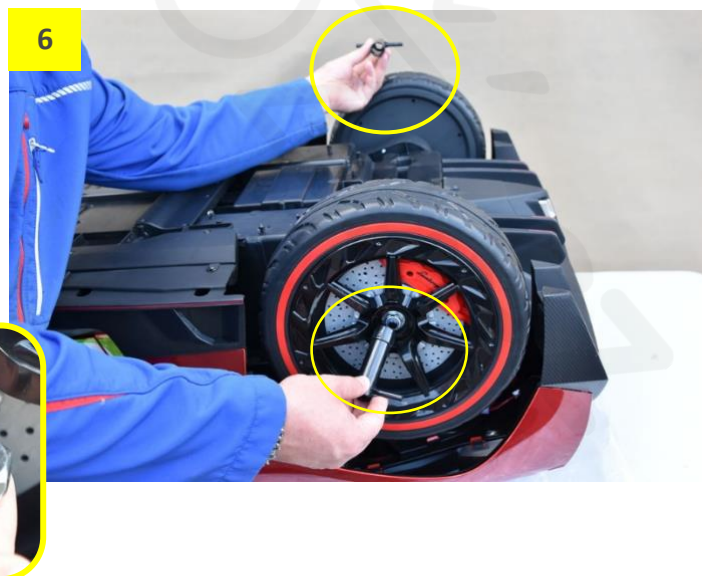

Obr. 7 a 8: Přední náprava – než nasadíte přední kola, namažte obě osy přední nápravy vazelínou nebo olejem.

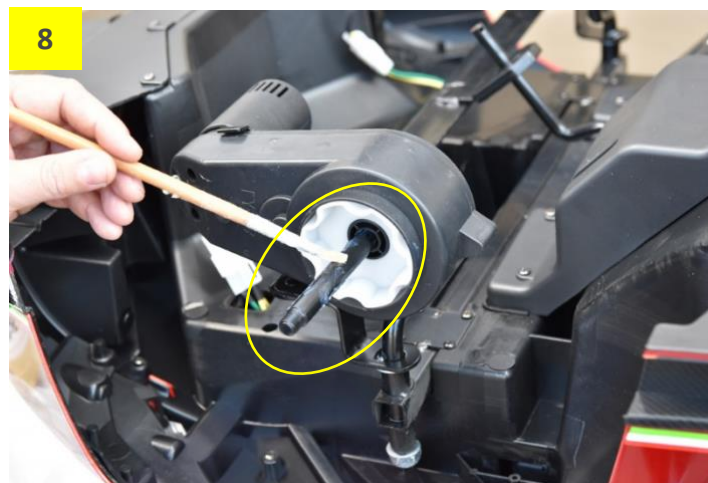

Obr. 9 a 10: Nasadte obě přední kola. Ke kolům nasadte vnější kovovou podložku a přišroubujte matku. Matku s citem dotáhněte.



Obr. 11: Namažte vršek tyče volantu vazelínou nebo olejem.

Obr. 12: Připravte si volant a propojte konektor volantu. Volant stále držte v ruce, aby nedošlo k vytržení kabelů z konektorů.




Obr. 13: Propojený konektor volantu.


Obr. 14: Kabely s konektorem srovnejte a zastrčte je opatrně do otvoru nad řízením.



Obr. 15 a 16: Nasadte volant na tyč řízení, srovnejte a zajistěte šroubkem a matkou.

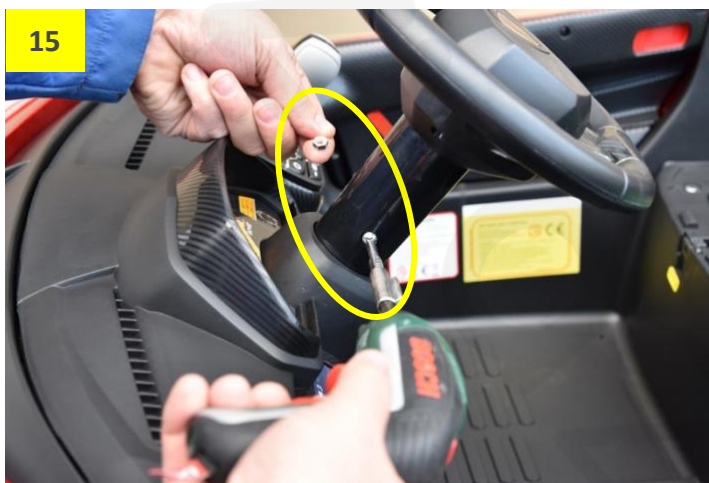

Obr. 17 a 18: Nasadte přední okno, srovnejte a zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii.

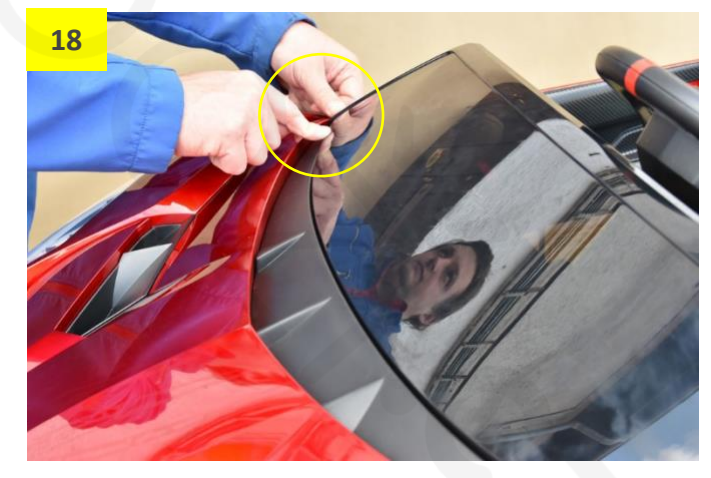


Obr. 19 a 20: Spodní výstupky okna musí být nadoraz zatlačeny do otvorů v karoserii.



Obr. 21 a 22: Nasadte levé a pravé zpětné zrcátko. Zrcátka zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii.



Obr. 23 a 24: Propojte konektor baterie. Kovové kontakty v konektoru musí být rovně a uprostřed. Pokud jsou ohnuté ke straně, srovnejte je (stačí prstem). Konektory musí jít do sebe lehce zastrčit.

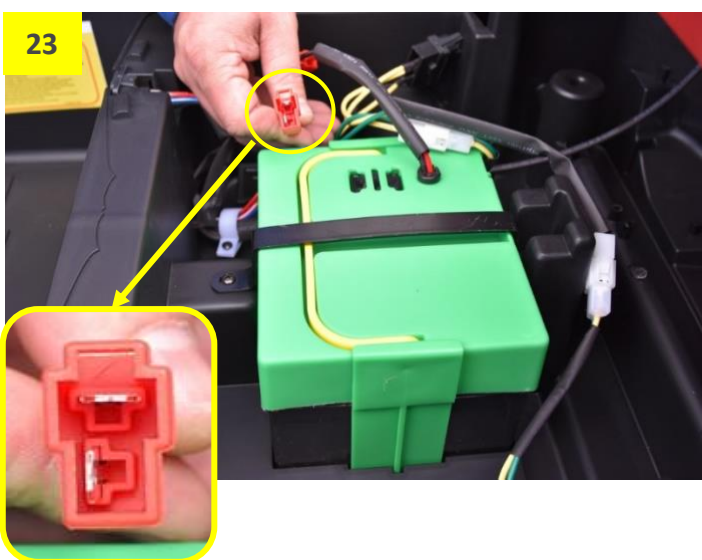


Obr. 25 a 26: Připravte si sedačku. Zastrčte nadoraz sedák do spodních otvorů v opěradle. Sestavenou sedačku nasadte tak, aby zadní část opěráku zapadla na háčky v zadní části karoserie.




Obr. 27 a 28: Sedačku srovnejte a přišroubujte na levé a pravé straně.




Obr. 29 a 30: Montáž zadního křídla.

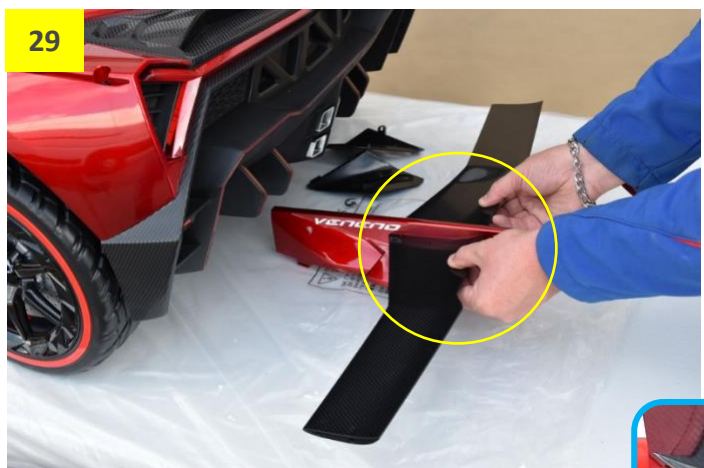

Obr. 31 a 32: Montáž zadního křídla.

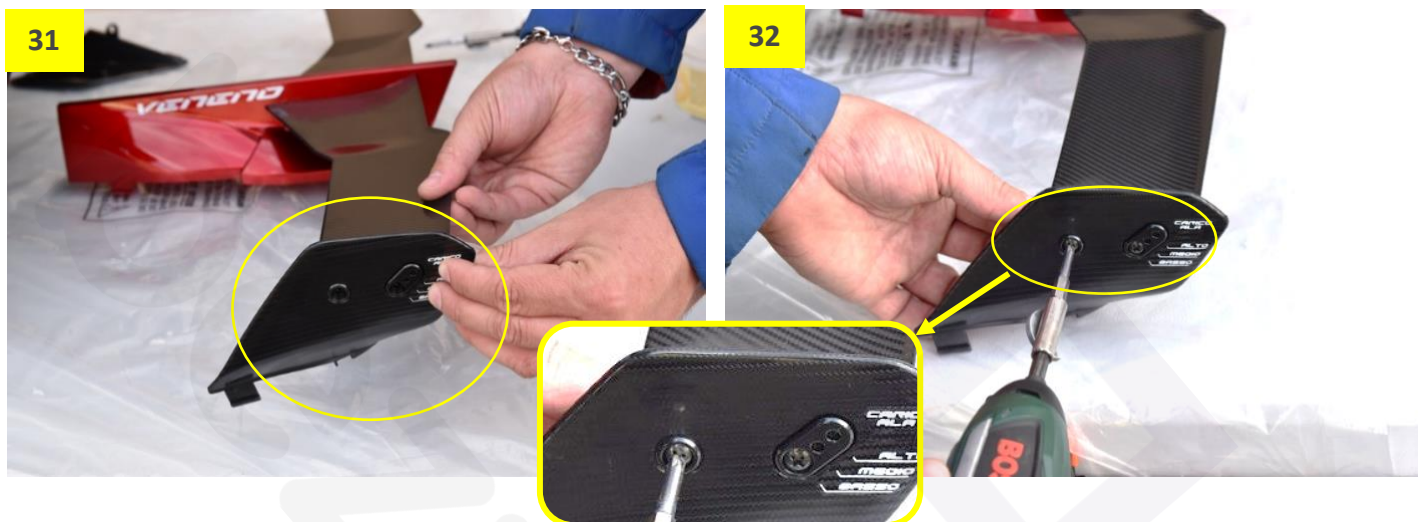

Obr. 33 a 34: Sestavené zadní křídlo nasadíte a zatlačíte nadoraz do otvorů v karoserii.

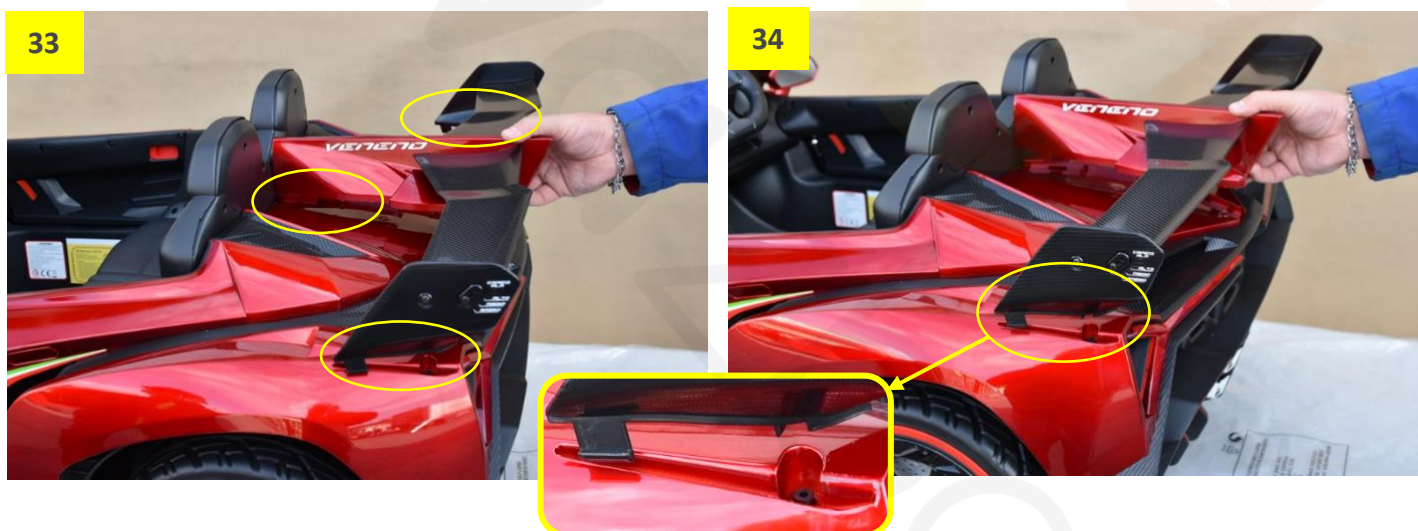

Obr. 35 a 36: Křídlo zatlačte nadoraz do otvorů v karoserii a přišroubujte.



Obr. 37: Než nasadíte středové krytky matic kol, zapněte autíčko a vyzkoušejte, zda se kola točí správně vpřed a vzad.

Obr. 38: Pokud se kola točí správně, nasadte středové krytky kol.




Obr. 39 a 40: Otvírání a zavírání dveří.



Obr. 41 a 42: Otvírání a zavírání dveří.




3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA

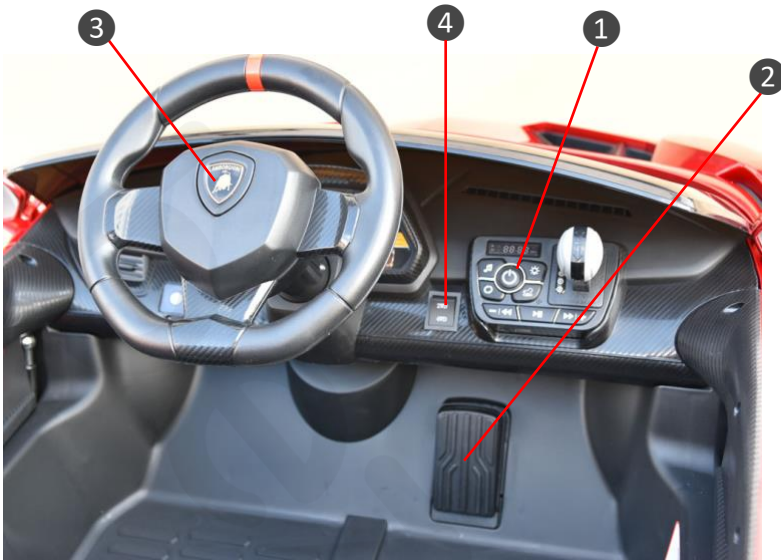

1. Ovládací panel
2. Pedál – stlačením se vozítko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
3. Klakson
4. Přepínač 2WD/4WD
2WD = vypnutí předních převodovek-používá se **pouze při ručním tažení auta**
4WD = pohon všech kol-určeno pro jízdu
5. Vypínač ON/OFF (stlačením zapne autíčko, opětovným stlačením vypne)
6. Přepínání směru jízdy a rychlosti (D1=pomalá jízda vpřed/D2=rychlá jízda vpřed/P=stop-neutrál/R=jízda vzad)



- **POZOR: před změnou směru jízdy, nebo změnou rychlosti, vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození převodovek nebo přepínačů!**
7. Vstupy USB, AUX (3,5 mm jack) - pro přehrávání vlastní hudby
 8. Zapnutí/Vypnutí světel
 9. Displej – zobrazuje stav baterie a zvolený režim pro přehrávání hudby
 - Stav baterie – standardní hodnota se pohybuje mezi 12,5 až 12,8 V. Jakmile hodnota klesne pod 12 V, baterie je vybitá a potřebuje dobít.

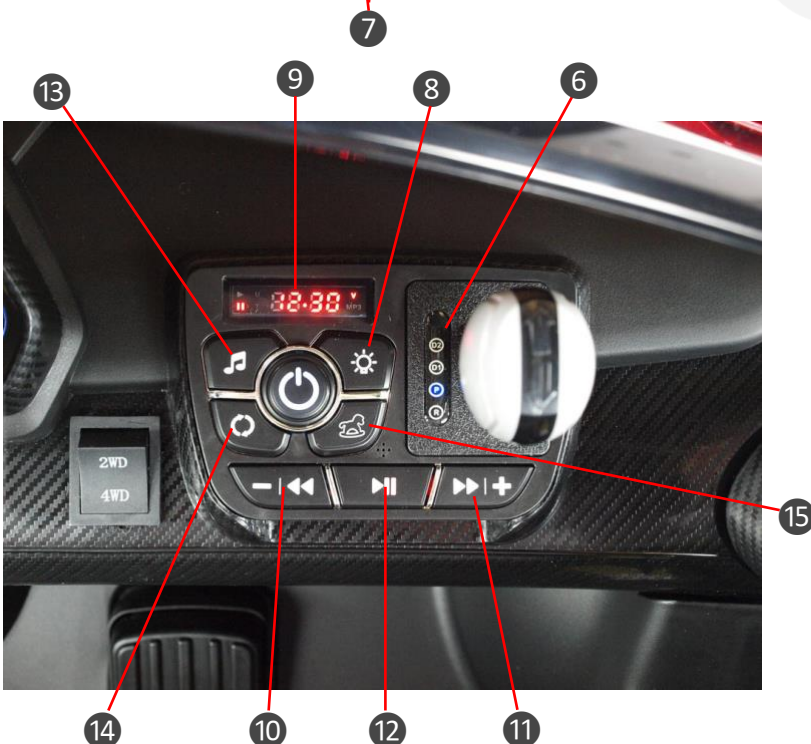

10. **Stisknutím** tlačítka = přepínání stanic rádia (vzad)
Přidržením tlačítka = snížení hlasitosti
11. **Stisknutím** tlačítka = přepínání stanic rádia (vpřed)
Přidržením tlačítka = zvýšení hlasitosti
12. Podržéním stisknutého tlačítka naladíte stanice FM rádia
13. Hudba nahraná z výroby
14. Přepínání hudby
15. Funkce houpání (Rockig horse)

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -




Synchronizace autíčka s dálkovým ovladačem

1. **Autíčko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte současně tlačítka **dopředu** a **dozadu**, přidržte je po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat spodní LED dioda rychlosti.
3. Tlačítka na ovladači držte stále stisknutá a **zapněte autíčko** hlavním vypínačem na palubce.
4. **Tlačítka nyní uvolněte**, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

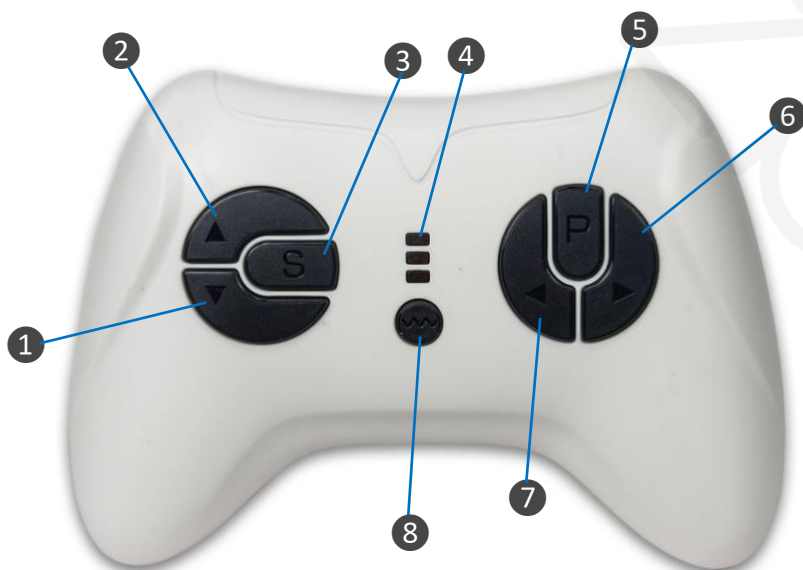

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalů/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. PARKOVACÍ REŽIM – stisknutím se autíčko zastaví a na ovladači začnou blikat všechny 3 LED diody. V tomto režimu autíčko nelze ovládat. Opětovným stisknutím lze autíčko znovu řídit.
6. Doprava
7. Doleva
8. Brzda



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost a pohon 4x4!** Pohon 2x2 vypne přední převodovky a **slouží pouze k ručnímu tažení autíčka.**

5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahujte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.



5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdélší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená z nabíjecí zásuvky
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači.
Vozítko nejede na dálkový ovladač	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.