

RANGE ROVER EVOQUE

Návod k sestavení

www.bezvazbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.



1



2

Zadní náprava (obr. 4-9)



3



4



5



6



7




8



9

Přední náprava

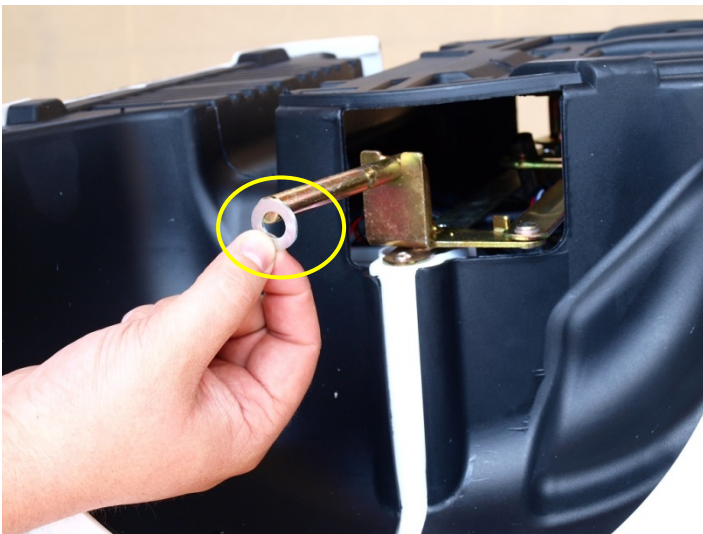


10




11

Zapojte konektory el. proudu. (obr. 12)

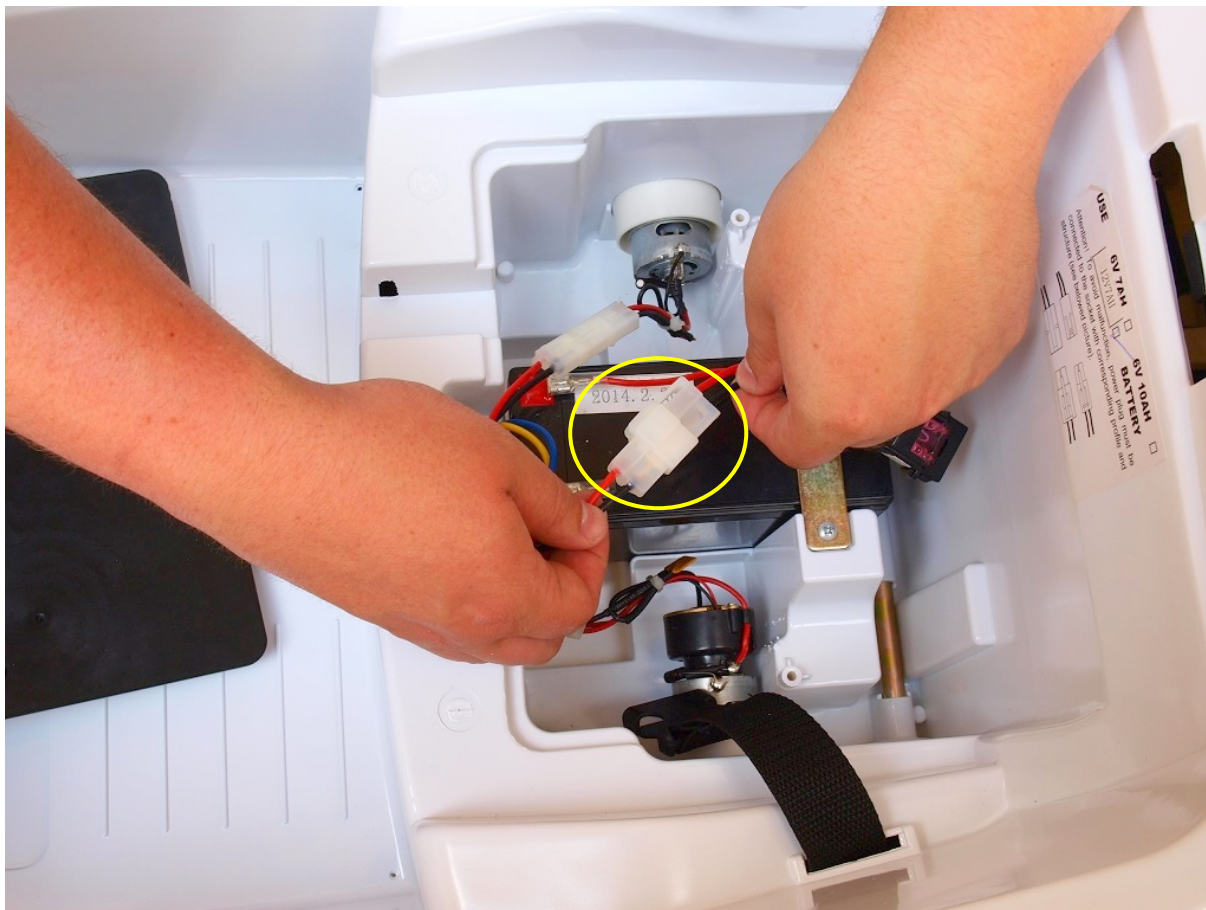

12

Překontrolujte zapojení baterie přesně podle obrázku. (obr. 13)

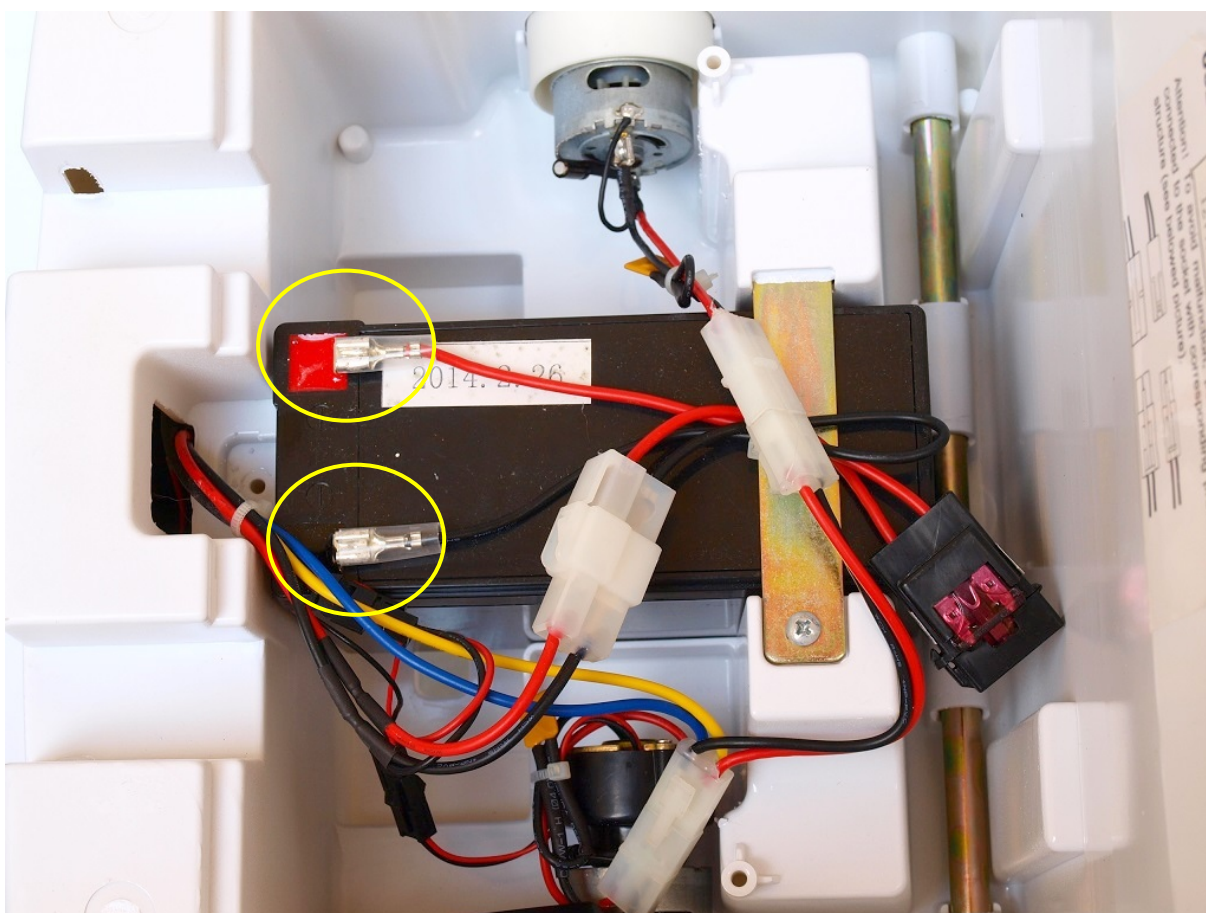

13

Srovnejte otvory v tyči řízení a volantu (obr. 15 a 16)



14



15



16

Pojistka okna



Pojistku okna zajistěte.



18



19



20

Odjištění odklopení sedačky




Vložte správnou polaritou kvalitní baterii 9V.



22

Ovládací prvky autíčka

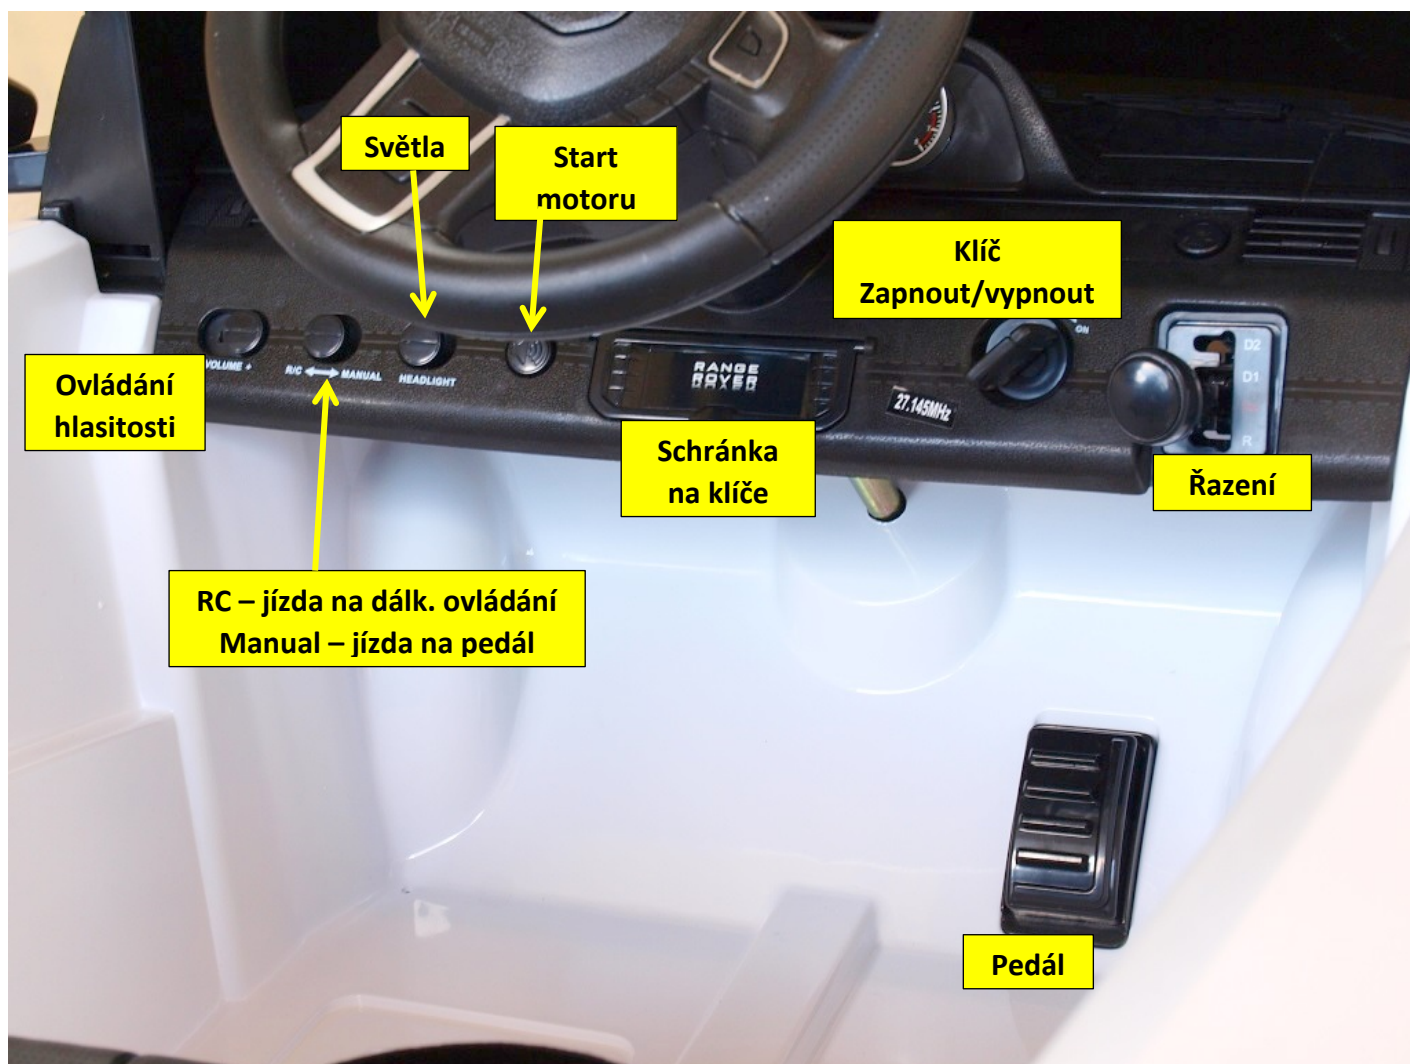

23

**Zásuvka pro nabíjení – doba nabíjení činí 10 – 12 hod., max. 15 hod.
Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá.**



POZOR: Autíčko má skrytý vypínač. Ten nahmatáte pod palební deskou (viz obrázek). Musí být vždy v poloze směrem nahoru k volantu. V opačném případě nebude autíčko pojezdné.

