

Dětské elektrické autíčko **Audi R8 Spyder**

Návod



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládnání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....	1
2 SESTAVENÍ VOZÍTKA	2
3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA	8
4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	9
5 NABÍJENÍ BATERIÍ.....	10
5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	10
6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	11

1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!**
- Vozítko nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 30 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nenávratné poškození vozítka.
- Vozítko nikdy nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na mokřem povrchu nebo na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

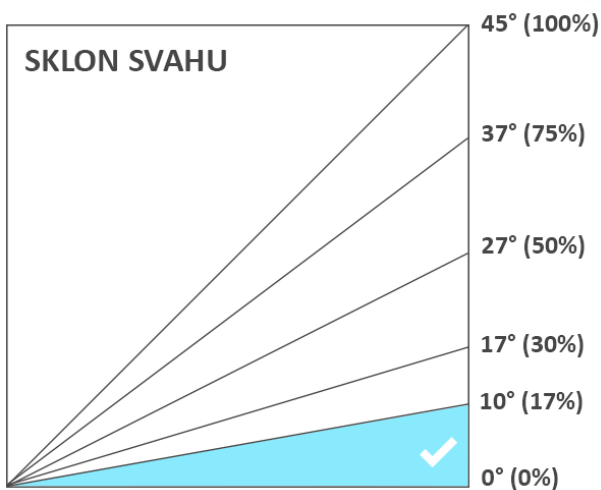


- Vozítko není určeno pro jízdu na svahu větším než 10° (tj. 17 %). Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte



- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

Pravý motor (R) nasadíte na pravou stranu, levý motor (L) nasadíte na levou stranu (obr. 2).


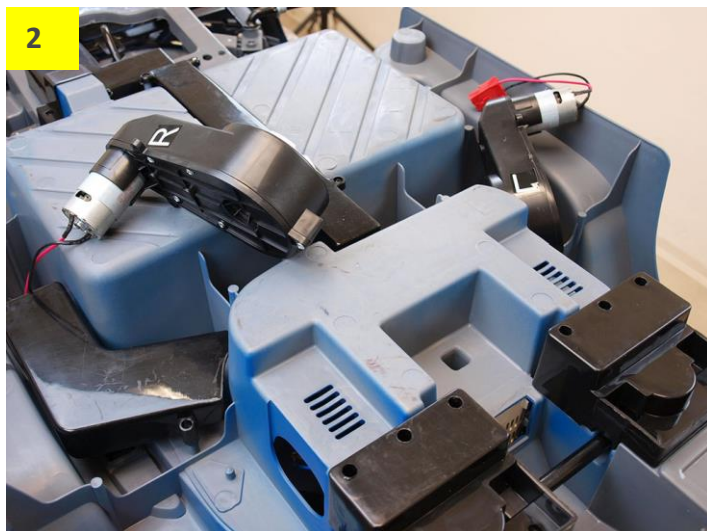


Zadní náprava



Nasadíte oba motory na zadní osu (obr. 3), následně na osu nandějte kola. Při nandávání kol osu z opačné strany přidržujte (obr. 5).

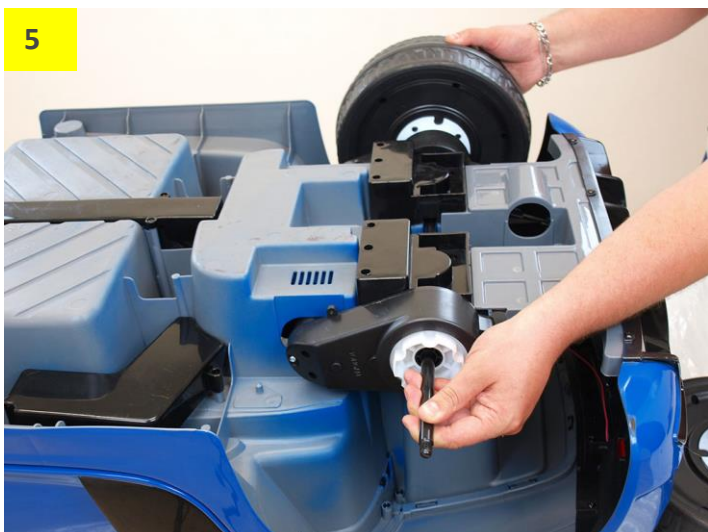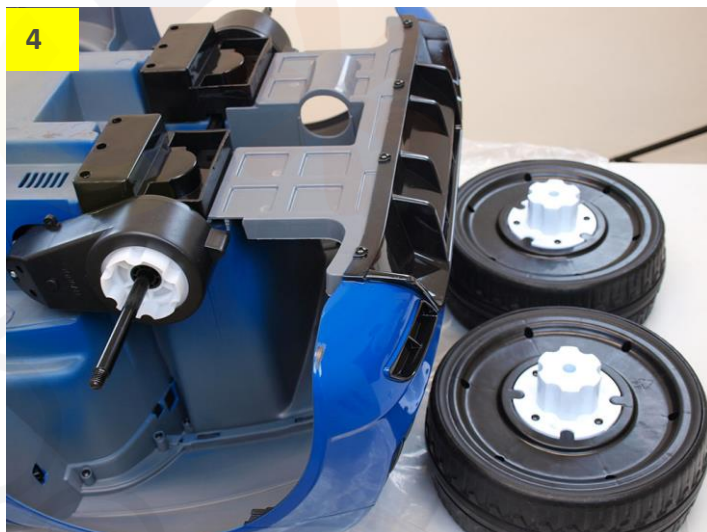

Ke kolům z vnější strany nasadíte 2 kovové podložky a matici, kterou utáhnete. Při utahování matic přidržíte osu kleštěmi jako na obrázku (obr. 7 a 8). Jako poslední nasadíte plastové krytky (obr. 9, 10, 11).

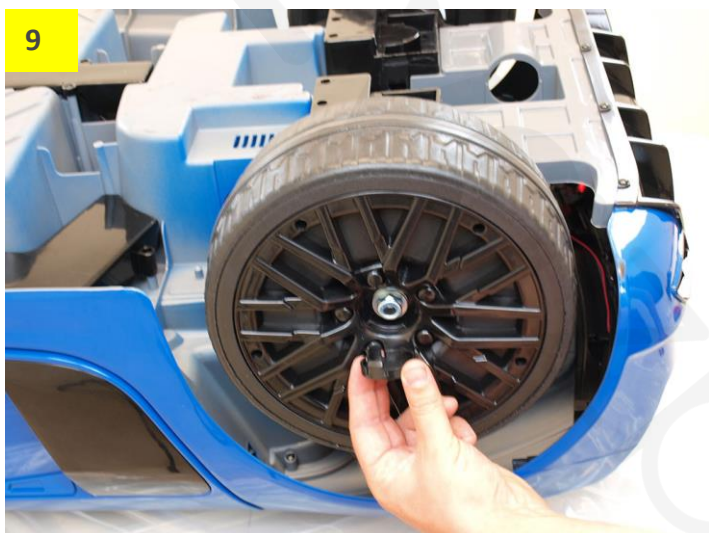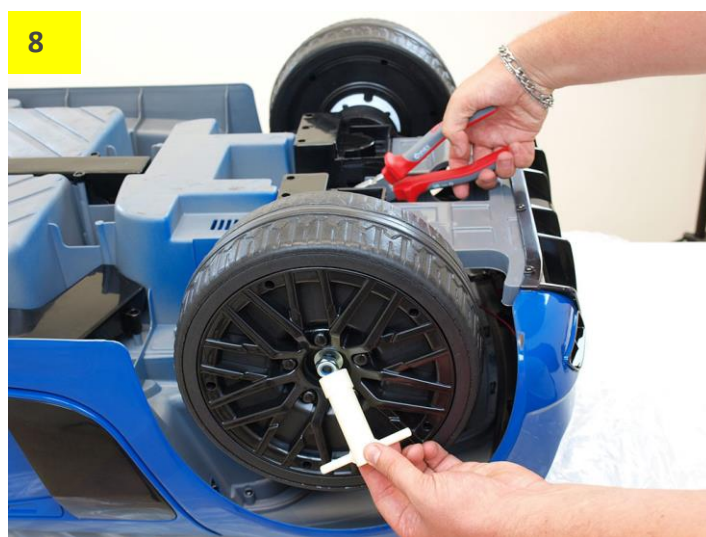

Přední náprava (obr. 12) – na přední osu nasadíte z obou stran kovové podložky.

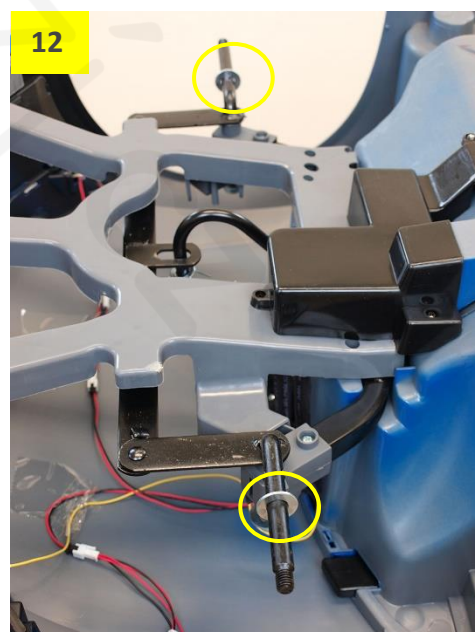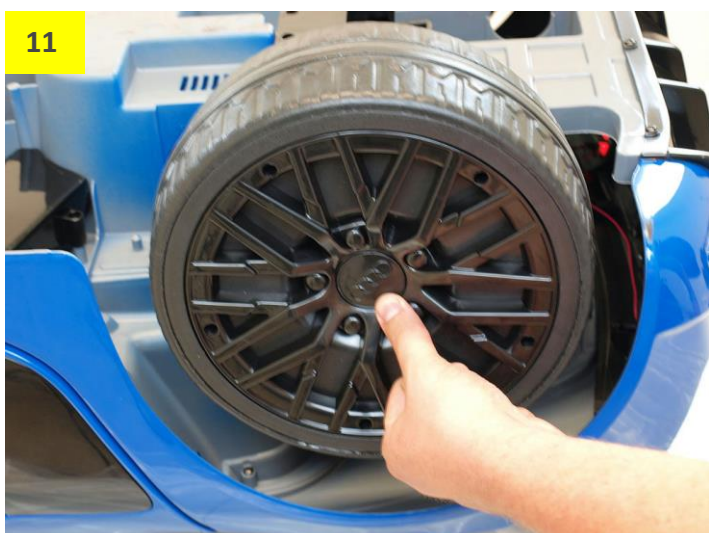

Do obou předních kol zasadíte plastové válečky (obr. 13 a 14). Kola následně nasadíte na přední osu (obr. 15). Z vnějších stran k oběma kolům přiložíte kovové podložky (obr. 16) a matice, které utáhnete (obr. 17). Jako poslední přiložíte plastové krytky (obr. 18).

13



14



15



16



Nasadíte sedačku a přišroubujete (obr. 17, 18, 19)



17





18





Zapojení motorů (obr. 19, 20, 21).

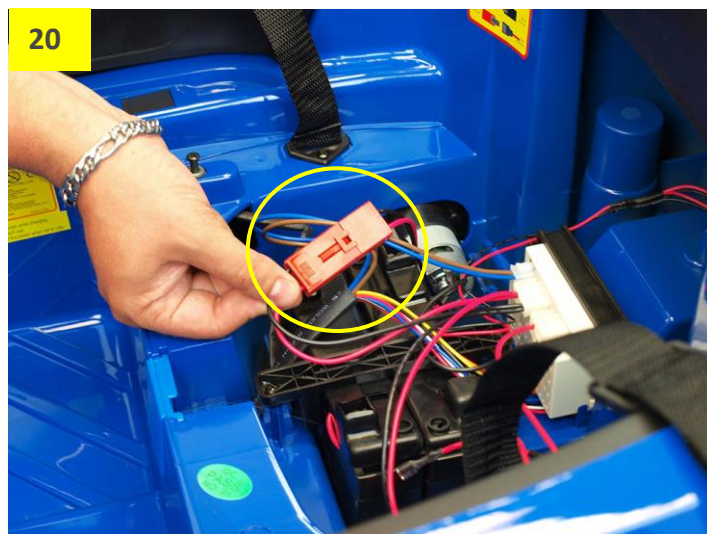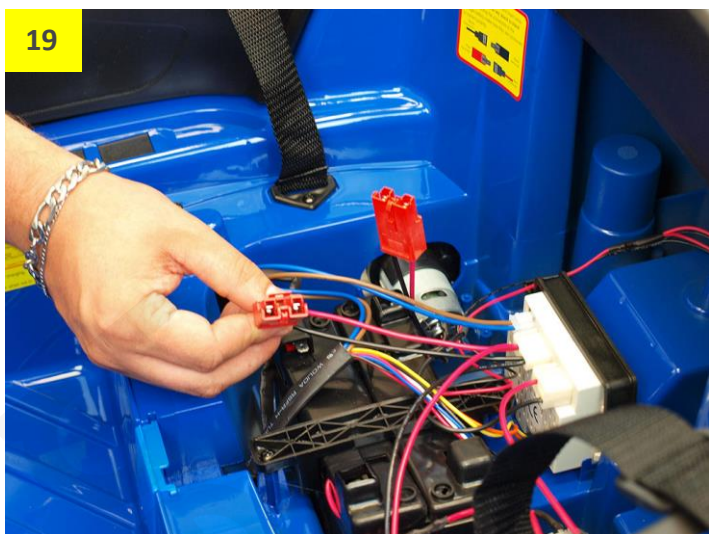

Zapojení baterie: červený kabel na červené plus + (obr. 22).

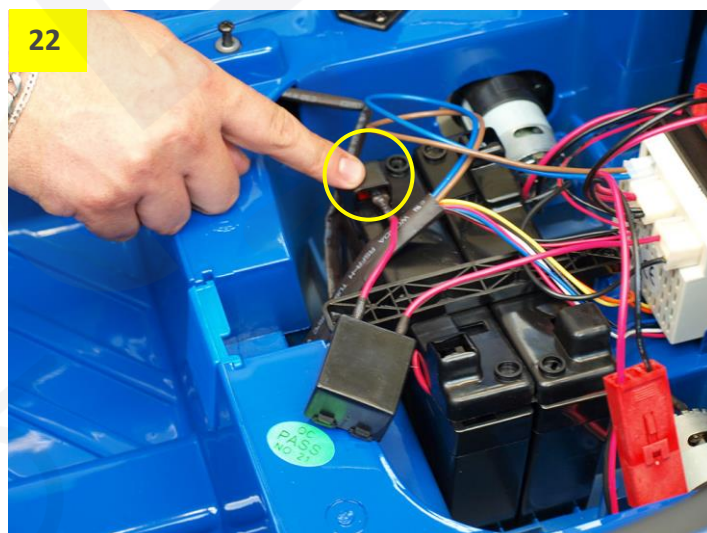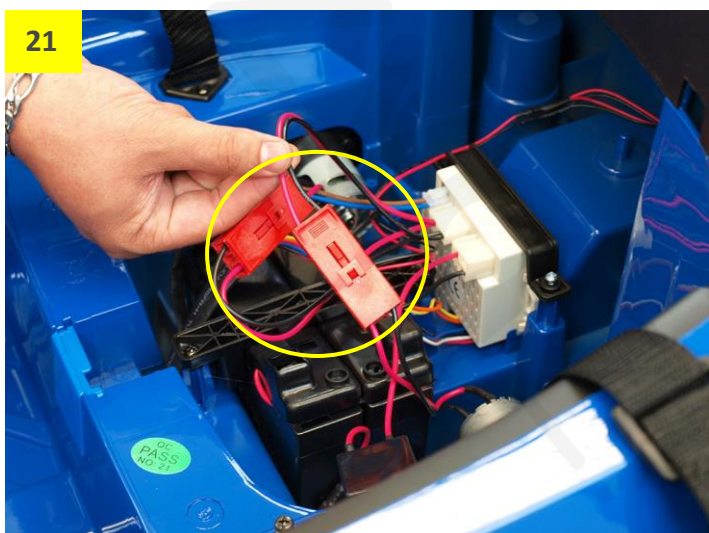

Nyní přišroubujte kryty motorů (obr. 23).

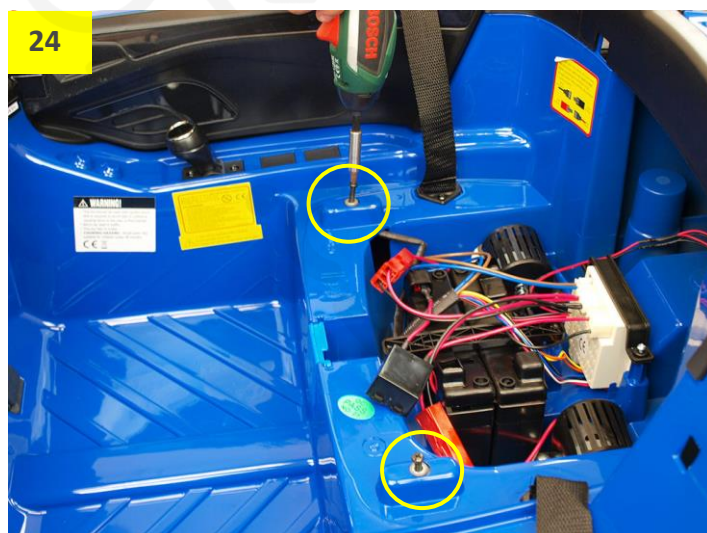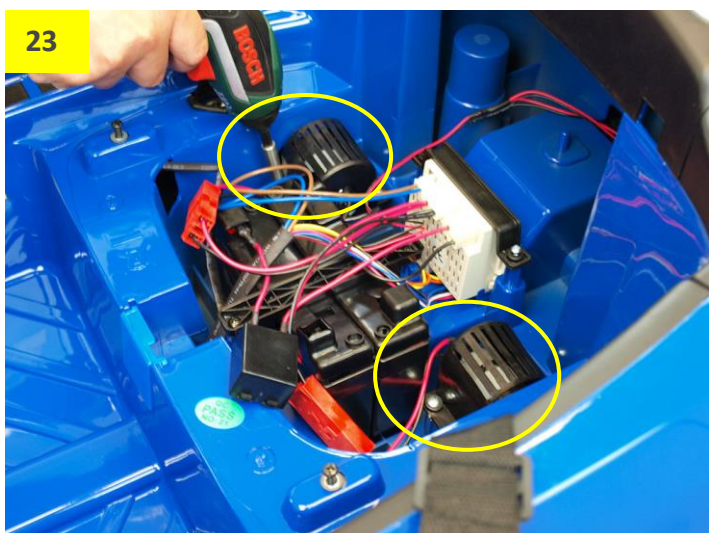


Nasaďte a přišroubujte sedačku (obr. 25 a 26).



Do volantu vložte 2 tužkové baterie R6, AA. Pozor na správnou polaritu! (obr. 27)



Nasaďte přední okénko (obr. 29) a zpětná zrcátka (obr. 30 a 31).


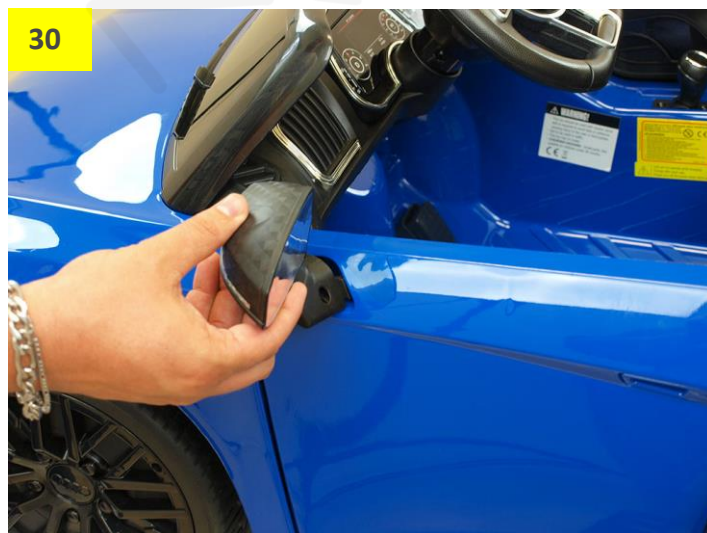


Zamknutí a odemknutí dveří (obr. 32 a 33).



Návod pokračuje na další straně.

3 OVLÁDACÍ PRVKY VOZÍTKA

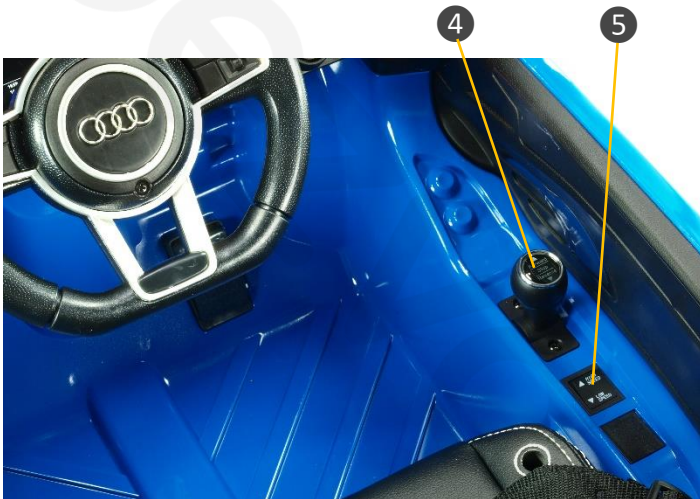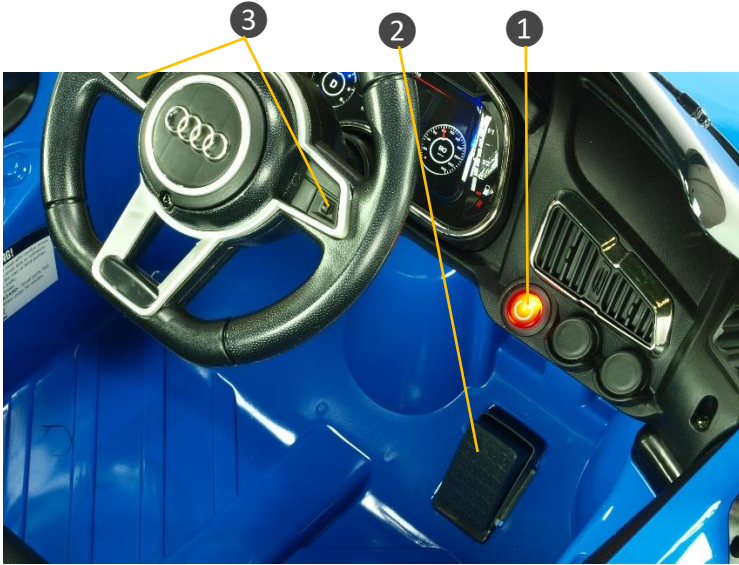

1. Hlavní vypínač = stiskem zapnout/vypnout autíčko
2. Pedál (stlačením se autíčko rozjede, uvolněním pak samo zabrzdí)
3. Klakson
4. Řadící páčka (dopředu/neutrál/dozadu)
 - **POZOR: Před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte. Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek!**
5. Přepínač rychlosti jízdy (rychle/pomalou)
 - **POZOR: Před změnou rychlosti vozítko vždy nejprve zcela zastavte. Nedodržením hrozí nenávratné poškození motorů a převodovek!**
6. Displej
 - Zobrazuje stav baterie – standardní hodnota se pohybuje mezi 12,5 až 13 V. **Jakmile hodnota klesne pod 12 V, baterie je vybitá a potřebuje dobít.**
 - **Pokud dojde k vybití pod 10,5V, je baterie nenávratně poškozená.**
7. Snížení hlasitosti
8. Zvýšení hlasitosti
9. Nahraná hudba z výroby / Další skladba v pořadí při přehrávání vlastních písniček
10. Tlačítko pro spuštění čtení pohádek (pouze v angličtině) / Předchozí skladba v pořadí při přehrávání vlastních písniček
11. Nahraná hudba z výroby / Pauza při přehrávání vlastních písniček
12. USB (pro zapojení flashdisku s vlastní hudbou)
13. AUX (3,5 mm jack)
14. Vstup pro SD/TF (paměťovou) kartu

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -




Spárování autíčka s dálkovým ovladačem

1. **Autíčko vypněte** pomocí hlavního vypínače na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte současně tlačítka **dopředu** a **dozadu**, přidržte je po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat spodní LED dioda rychlosti.
3. Tlačítka na ovladači držte stále stisknutá a **zapněte autíčko** hlavním vypínačem na palubce.
4. **Tlačítka nyní uvolněte**, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače. Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

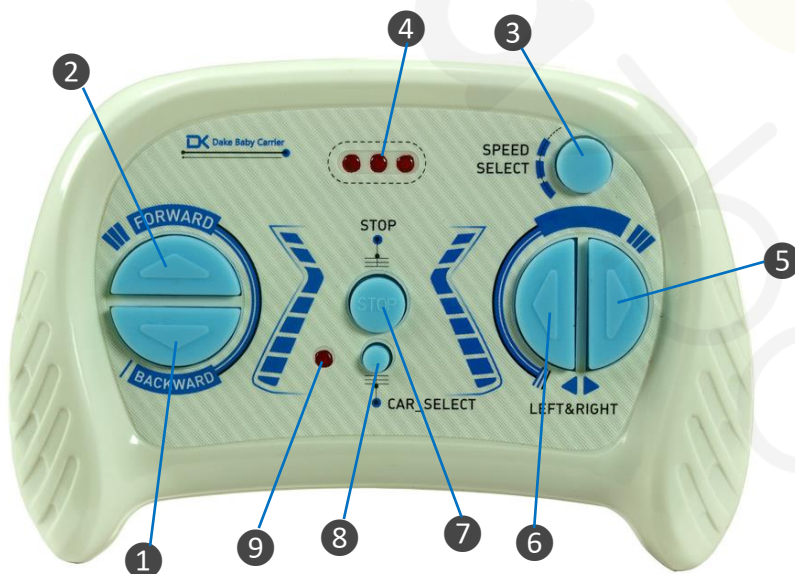

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. Doprava
6. Doleva
7. PARKOVACÍ REŽIM – stisknutím se autíčko zabrzdí. V tomto režimu autíčko nelze ovládat. Opětovným stisknutím lze autíčko znovu řídit.
8. Tlačítko pro spárování ovladače s autíčkem
9. Kontrolní LED dioda spárování ovladače s autíčkem



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném **nerovném povrchu**, nechejte vždy zařazenou **vyšší rychlost**.

5 NABÍJENÍ BATERÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být autíčko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **maximálně 12 hodin**.

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 2. Konektor nabíječky zastrčte do otvoru pod sedačkou.
 3. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.
 - Pokud LED dioda nabíječky **svítí červeně**, baterie se dobíjí.
 - Pokud LED dioda nabíječky **svítí zeleně**, baterie je dobítá.



5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdélší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



6 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat.
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům.
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači.